


## 自動停止付き高速電動装置について

この高速電動装置には自動停止装置（オートストップ）が内臓されています。

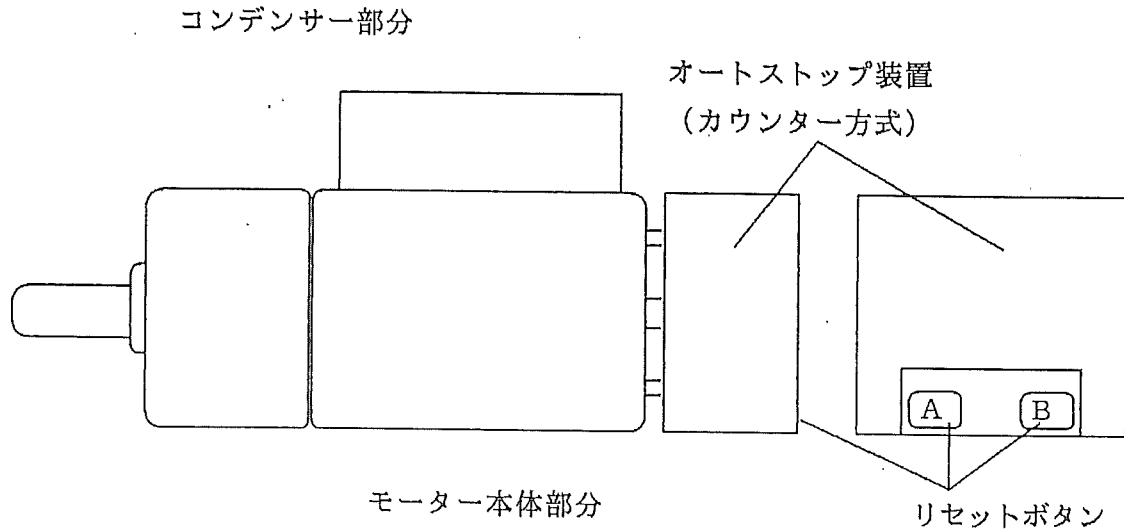

### 使用説明書

このオートストップ付き高速電動装置は、**左右共通装置**ですが**右側装置**として説明致します。（ ）内は左側装置です。ご注意下さい。

- (1) このモーターは25W3芯コードを採用しています。  
白色はコモン、赤色はアップ（ダウン）黒色はダウン（アップ）です。
- (2) バック巻取軸をセットします。この時リセットボタンA、Bそれぞれを押しカウンターを0にします。（カウンターは見えません）
- (3) 布バックのたれ下がりが長すぎる場合は、操作スイッチの電源を入れ切替スイッチをアップ側にし、リセットボタンB(A)を押して装置を巻き上げ、任意の所ではなして下さい。

§ リセットボタンは、しっかり押し込んで下さい、押しかたが不十分ですと誤作動の原因となります。

これで **上限が決まりました。**

次に **下限を決めます。**

- (4) 切替スイッチをダウンにしてリセットボタンA(B)を押し続けて下さい。  
(写場巾が少なく動作が不便な場合は約1cmぐらいの物をはさみ込んで下さい。)  
バックを任意のところまで下げて切替スイッチをOFFにして終了です。

株式会社 スーパーリア・メンテ

〒537-0002 大阪市東成区深江南1-3-33

TEL.06-6977-8807

FAX.06-6977-8809